



HPS845

Elektronisch alarmsysteem CAN-bus line



Handleiding voor de gebruiker

E-goedkeuring: E24 116R A-000031



vos nv • industrielaan 14 • 3730 hoeselt • tel. 089 49 26 73 • fax 089 49 26 74 • vos@vos.be

2011-08-29 • versie 1.0

Inhoud

1. Aan- en uitschakelen alarmsysteem met de originele handzender van het voertuig	3
1.1. Aanschakelen van het alarmsysteem	3
1.2. Uitschakelen van het alarmsysteem	3
2. Alarm aanschakelen zonder werking optionele ultrasoon HPS55 of hyperfrequent HPA602	3
3. Alarm aanschakelen zonder werking sirene / claxon (stil alarm)	3
4. Alarm stoppen gedurende het loeien van sirene / claxon	3
5. Paniek alarm (indien geprogrammeerd)	3
6. Uitschakelen d.m.v. pincode	4
7. Valet mode	4
7.1. Aanschakelen van de valet mode	4
7.2. Uitschakelen van de valet mode	4
8. Uitschakelen werking sirene	4
 Addendum	 5/6
Patroline HPS845 gebruik met HPA974 handzender	

Dit product is conform aan:

E/ECE/324

E/ECE/TRANS/505 Reglement nr. 116 >> Rev.2/Add.115

Copyright

Alle gebruikers- en montagehandleidingen gemaakt door VOS nv, zowel gedrukt, digitaal op eender welke drager (CD-ROM, DVD, ...), zijn auteursrechtelijk beschermd (copyright).

Niets van de inhoud van deze documenten mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gebruikt om afgeleide werken te maken, verzonden, gepubliceerd of weergegeven, geheel of gedeeltelijk, op een webpagina of website of in om het even welke publicatie of te verspreiden documenten, hetzij offline, hetzij online (ongeacht de aard of het doel ervan).

Deze documenten mogen voor persoonlijk gebruik worden gedownload. Het is verboden om het even welk auteursrecht of andere vermeldingen te veranderen of te verwijderen uit de inhoud.

Patroline HPS845 gebruik met de originele handzender

1. Aan- en uitschakelen met de originele handzender van het voertuig

1.1. Aanschakelen van het alarmsysteem


Druk op de **vergrendelknop** van de originele handzender.

- 1 beeptoon (indien geactiveerd).
- De LED op het dashboard licht op (10 sec. statisch, daarna knipperen).

1.2. Uitschakelen van het alarmsysteem

Druk op de **ontgrendelknop** van de originele handzender.

- 2 beep-tonen (indien geactiveerd).
- De LED op het dashboard dooft.

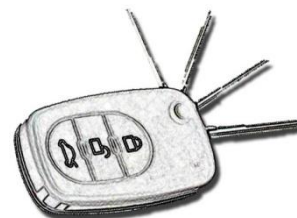

2. Alarm aanschakelen zonder werking optionele ultrasoon HPS55 of hyperfrequent HPA602

Druk binnen de 10 sec. na het aanschakelen van het alarmsysteem opnieuw op de vergrendelknop van de originele handzender.

Bevestiging uitschakeling: 3 beep-tonen (indien geactiveerd) en 3 x knipperingen van de richtingaanwijzers.

3. Alarm aanschakelen zonder werking sirene / claxon (stil alarm)

In deze situatie geeft het alarmsysteem de inbraak- / diefstalpoging alleen aan met het knipperen van de richtingaanwijzers, en eventueel via optionele GSM-modem (communicator).

Wanneer het alarmsysteem uit waakstand staat (centrale vergrendeling open):

- Zet het contact (+15) drie maal af en terug op.
- Druk binnen de 30 sec. op de vergrendelknop van de handzender.

Bevestiging uitschakeling: 4 beep-tonen (indien geactiveerd) en 4 x knipperingen van de richtingaanwijzers.

4. Alarm stoppen gedurende het loeien van sirene / claxon

Bij inbraak of diefstalpoging loeit de sirene of claxon en knipperen de richtingaanwijzers gedurende 30 sec.

Om het loeien van de sirene of claxon te stoppen:

- **zonder het alarmsysteem uit te schakelen:** druk op de **vergrendelknop** van de handzender.
- **met het uitschakelen van het alarmsysteem:** druk op de **ontgrendelknop** van de handzender.

5. Paniekalarm (indien geactiveerd)

Met deze functie kan men een alarmcyclus van 30 sec. laten uitvoeren (sirene/claxon en richtingaanwijzers) in bvb een gevaarsituatie.

- Alarmsysteem aanschakelen (vergrendelknop)
- Na 10 sec., druk op de vergrendelknop van de handzender.

Om de alarmcyclus te stoppen:

- **zonder het alarmsysteem uit te schakelen:** druk op de **vergrendelknop** van de handzender.
- **met het uitschakelen van het alarmsysteem:** druk op de **ontgrendelknop** van de handzender.

6. Uitschakelen d.m.v. pincode

Gebruik de pincode om het alarm uit te schakelen wanneer de handzenders niet werken. De pincode bestaat uit 3 cijfers (fabriekscode is 1-2-3) en wordt ingevoerd d.m.v. het contactslot via de volgende procedure:

- Pincode invoeren:
 1. Zet het contact (+15) van het voertuig zo vaak op en af als de waarde van het 1^{ste} cijfer (1 keer in het geval van de fabrieksinstelling).
Tijdens de samenstelling van de code blijft de LED op het dashboard branden en weerklinkt de claxon of sirene.
Wacht tot de LED op het dashboard dooft.
 2. Zet het contact (+15) van het voertuig zo vaak op en af als de waarde van het 2^{de} cijfer (2 keer in het geval van de fabrieksinstelling).
Wacht tot de LED op het dashboard dooft.
 3. Zet het contact (+15) van het voertuig zo vaak op en af als de waarde van het 3^{de} cijfer (3 keer in het geval van de fabrieksinstelling).

Als de procedure correct is uitgevoerd, zal na het 3^{de} cijfer het systeem uitschakelen.

- Wijzigen van de pincode: wendt u tot uw installateur.

7. Valet mode

Met deze functie worden alle systeemfuncties in stand-by (OFF) gezet. Om de valet mode in te schakelen, moet het alarmsysteem uitgeschakeld zijn.

7.1. Aanschakelen van de valet mode

Geef de pincode in d.m.v. het contact (+15) – de fabriekscode is 1-2-3. (zie hierboven)

Als de pincode correct is ingevoerd, zal na het derde cijfer de statusLED op het dashboard snel gaan knipperen en vervolgens nog 2 keer trager knipperen.

Om aan te geven dat de valet mode actief is, zal de statusLED op het dashboard telkens bij het aanschakelen van het contact (+15) gedurende 30 sec. 2 keer snel knipperen.

7.2. Uitschakelen van de valet mode

Geef de pincode in d.m.v. het contact (+15) – de fabriekscode is 1-2-3. (zie hierboven)

Als de pincode correct is ingevoerd, zal na het derde cijfer de statusLED op het dashboard snel gaan knipperen en vervolgens nog 4 keer trager knipperen.

8. Uitschakelen werking sirene

Draai de sleutel achter op de sirene naar **links** om de werking van de sirene **uit te schakelen**, draai naar **rechts** om de sirene te **activeren**.

